


# サンリオキャラクターズ

## LEDデスクライト

DL-H368CSC

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

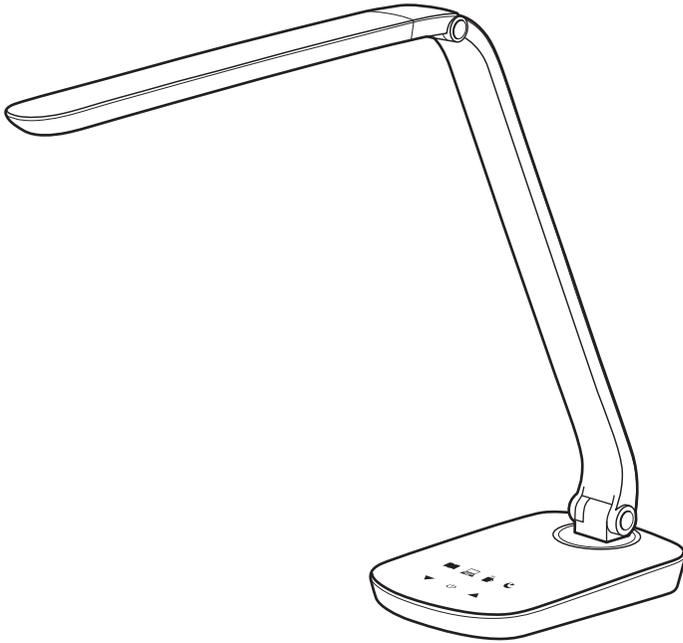

#### も く じ

安全上のご注意	P. 2～3
各部の名称とはたらき	P. 3
設置のしかた	P. 4
正しい使いかた	P. 5～6
お手入れと保存	P. 7
修理・サービスを依頼する前に	P. 7
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

### 仕 様

品 名	LEDデスクライト
型 名	DL-H368CSC
電 源	DC24V 専用ACアダプター(付属)
消費電力	10W(USB端子未使用時)、電源を含む
外形寸法	(約)幅355mm×奥行135mm×高さ425mm
コードの長さ	(約)1600mm
本体質量	約1.0kg(ACアダプター含まず)
明るさ	約600lm(ルーメン) ※モード・設定による最大
モード(色温度)	読書・勉強(昼光色)/ワーク(昼白色)/リラックス(電球色)/ナイト(電球色)
USB端子出力	DC5V1200mA

※製品の性格上、LEDのみを交換することはできません。あらかじめご了承ください。

Ver.2-1

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- 取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品は一部異なることがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

# 警告

 禁止	交流100V以外で使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源を切り、使用を停止する。USB端子使用中、接続機器に異常が出た場合も、すぐに使用を停止し、接続を取りはずす。 火災・感電の原因になります。
	付属の専用ACアダプター以外は使用しない。 火災・感電・けがの原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	製品の組み立てや取りはずし、お手入れのときは、ACアダプターをコンセントに差し込まない。 感電・けが・火災の原因になります。		ACアダプターの取り付け面にホコリが付着しているときはふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	ACアダプターや電源コード、DCコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電などの原因になります。		使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		付属の専用ACアダプターを他製品で使用しない。 発熱・故障の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 感電・けがの原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	室内専用なので、屋外では使用しない。 器具周囲温度5°C~35°Cの範囲内で使用してください。 火災・感電・故障・LEDの寿命が短くなる原因になります。		ぬれた手で、ACアダプター、DCプラグを抜き差ししない。 電源の入・切などの操作も行わない。 感電の原因になります。
	直射日光・暖房機・冷房機の風が直接当たるような環境では使用しない。本機の近くに置かない。 火災・故障の原因になります。		本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。湿気が多い場所や、常時温度が高い場所への設置はしない。 ショート・火災・感電の原因になります。
	可燃性のガスやホコリ・粉じんのあるところ、多いところでは使用しない。 火災・故障の原因になります。		ぬれ手禁止
	電源コード、電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		水ぬれ禁止
本体(特にLED)には布や紙など燃えやすいものをかけない。かぶせたまま・かけたまま使用しない。 火災・感電の原因になります。			

# 注意

 <p>禁止</p>	<p>点灯中や消灯直後はLEDやそのまわりが熱くなっているため器具に触れない。 やけどの原因になることがあります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>お手入れのときは、住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>
	<p>本製品の一部分が破損した場合そのまま使用を続けず、また破損した部分に直接触れたりしない。 けが、やけどの原因になります。</p>		<p>操作部に濡れたタオルなどをかけない。 電源ボタンが反応して電源が入る原因になります。</p>
	<p>ものをぶつかけたり、高いところから落下させたりして衝撃をあたえない。 本機の落下によるけが・やけどの原因になります。</p>	 <p>指示</p>	<p>本機にあるUSB端子はスマートフォン充電用として使用する。 使用機器によっては、電力供給ができない・より強い出力を必要とするものがあります。(接続によるデータなどの消失については責任を負いかねます。)</p>
	<p>LED光源を直視しない。 目に悪影響を及ぼす原因になります。</p>		<p>本体のアームを動かすとき、角度を変えるときなどは、必ずベース部を押さえた上でアームの上部を動かし、指などはさまないように注意する。 転倒や落下・けがの原因になります。</p>
	<p>不安定な場所では使用しない。ベッドの近く、カーテンの近くなど燃えやすいものの近くでは使用しない。 火災や故障の原因になります。落下・転倒を防止するため水平な安定した場所で使用してください。</p>		<p>本体の可動部は、可動範囲内で動かす。 無理に動かすと破損の原因になります。</p>
	<p>テレビやラジオなどの音響機器の近くで使用しない。 雑音の原因になります。使用する場合はできるだけ離して使用するようしてください。</p>		<p>設置後、長期間使用すると外部に異常がなくても内部の劣化は進行するため、点検をする。 点検せずに使用を続けると、火災・落下による感電、けがの原因になります。</p>
<p>雷が鳴りだしたらACアダプターをコンセントから抜く。 故障の原因になります。</p>	<p>電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。</p>		

## 各部の名称とはたらき

**ACアダプター**  
型番:GY-24075JWH(白)




DCプラグ

電源コード

### 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体 (ヘッド～操作部(ベース))	..... 1個
ACアダプター	..... 1個
取扱説明書(保証書含む)(本書)	..... 1個

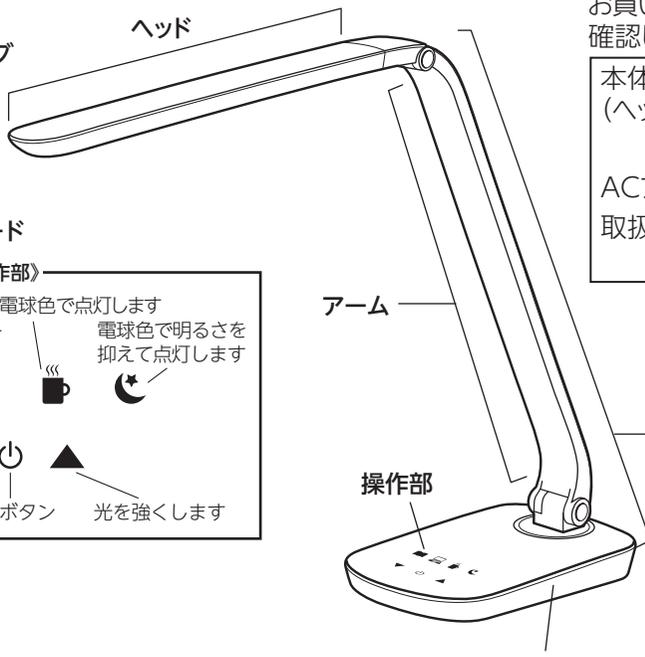

《操作部》

昼光色で点灯します	電球色で点灯します
昼白色で点灯します	電球色で明るさを抑えて点灯します

  
光を弱くします

  
電源ボタン

  
光を強くします

**USB端子(ベース背面)**  
スマートフォンの充電に使用できます  
(最大1200mAまで)

# 設置のしかた



**警告**

- 正しくしっかりと組み立て、安全な場所に設置してから使用を開始する。  
感電や故障の原因になります。


## 本体を水平で安定した場所に設置する

ACアダプターの電源コードの長さやコンセントまでの距離などを考慮の上、設置してください。

## ACアダプターの取り付け

### 1. 本体の裏側にあるDCジャックにACアダプターのDCプラグを取り付ける

本体にDCプラグをしっかりと取り付けます。

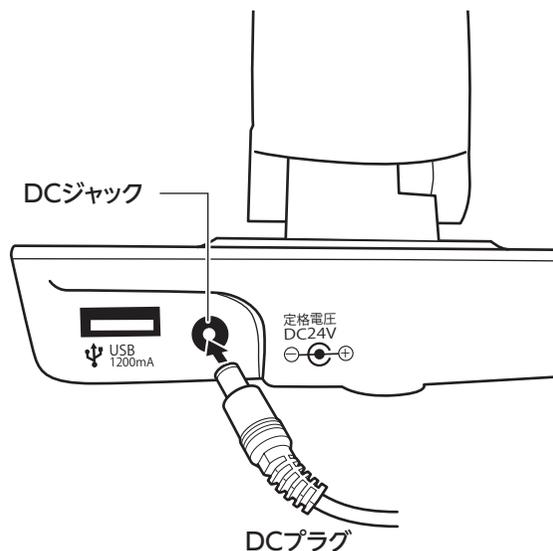


**注意**

**電源コードの取り回しに注意する。**  
電源コードを本体の関節部分に挟んだり、ベースの下を通したりしないように注意してください。火災や感電の原因になります。

### 2. ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込む

コンセントの奥まで取り付けてください。正しく取り付けられると、「ピッ」と音がして、電源ボタンが点灯します。

# 正しい使いかた

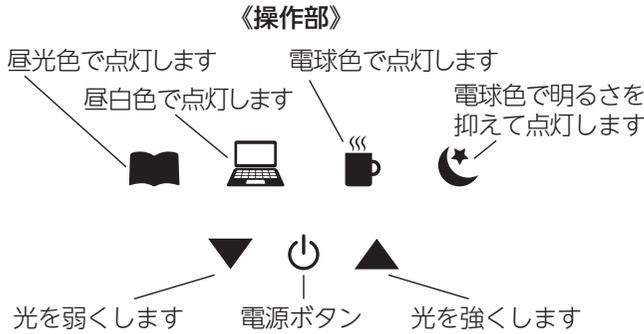

- ・電源「入」時、電源ボタンは消灯し、電源「切」で電源ボタンは点灯します。
- ・▼ボタン/▲ボタン操作時、▼ボタン/▲ボタンの操作ボタンランプが点灯します。操作して数秒経つと操作ボタンランプは消灯します。それぞれの調光の最小値・最大値まで操作すると、「ピー」という音がし、操作ボタンランプは点灯したままになります。
- ・各モードボタンを押すと、各モードの操作ボタンランプが点灯します。(下図参照)

## 点灯・調節・消灯

・本機のボタンは触れるだけで動作します(手袋などをしていないと動作しないことがあります)。

### 1. 電源ボタンで点灯させる

電源「入」になり、LEDが点灯、電源ボタンが消灯します。

- ・通常の使用時にはメモリー機能により、前回使用したモードと明るさで点灯します。
- ・ACアダプターをコンセントに接続してから初めての点灯は「ワーク」モードで点灯します。

### 2. 好みのモードと明るさを操作部のボタンで設定する

4つのモードボタンと▼ボタン・▲ボタンで明るさを調節します。操作ボタンに触れたままで連続的に調光します。「ナイト」モードは明るさをかえることはできません。

### 3. 電源ボタンで消灯させる

電源「切」になりLEDが消灯、電源ボタンが点灯します。

## モードボタンについて



### 読書・勉強

爽やかな色合い昼光色で、読書・勉強におすすめのあかりです。



### ワーク

自然な色合い昼白色で、さまざまな生活シーンにおすすめのあかりです。



### リラックス

落ち着いた色合い電球色で、くつろぎタイムにおすすめのあかりです。



### ナイト

明るさを抑えた常夜灯モードです。  
※明るさは変更できません

## メモリー機能

- ・メモリーに記録されているのは、モードと明るさです。
- ・ACアダプターをコンセントから抜くと、メモリーは消去されます。



長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから取りはずす。待機電力節電になります。


## USB端子を使用する

本機にはUSB端子があり、接続してスマートフォンを充電することができます。

- ・本体の点灯・消灯は充電に関係ありませんが、機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
- ・全ての機種の充電を保証するものではありません。
- ・充電時には専用のケーブルが必要です。

※ 接続によるデータなどの消失については責任を負いかねます。

※ 必ずUSB端子出力DC5V 1200mA以下でご使用ください。それを超える出力で使用した場合、故障する恐れがあります。

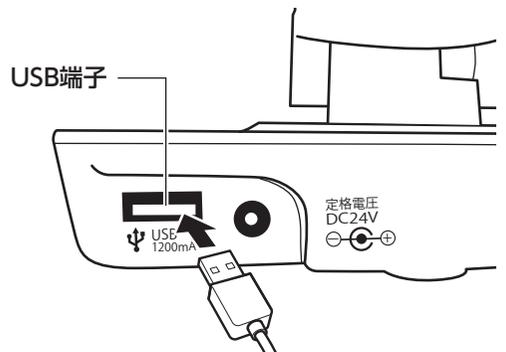

方向をよく確認して接続してください。無理に接続すると本体が故障する恐れがあります。

# 正しい使いかた (つづき)

## 操作音

- 本機は各ボタン操作を「ピッ」音でお知らせします。電源ボタン  を約4秒長押しすると操作音のON/OFFができます。
- ACアダプターをコンセントから抜くと、操作音がONに戻ります。

## 操作ボタンランプ




- 本機の名操作ボタンは、各モード・調光の状態をランプで確認することができます。調光   ボタンを2つ同時に約4秒長押しすると、操作ボタンランプのON/OFFができます。切り替え時には電源ボタンを除き、すべてのボタンが2回点滅します。
- ACアダプターをコンセントから抜くと、操作ボタンランプがONに戻ります。

## 角度の調節

本体とアーム、ベース、LED部の角度を調節することができます。

### 注意

- 角度の調節をするときは、指などをはさまないように注意する。
- 角度調節は安全のため電源を切った状態で行なう。
- 電源コードの取り回しに注意する。  
電源コードを本体の関節部分に挟んだり、ベースの下を通したりしないように注意してください。火災や感電の原因になります。
- 無理に角度を変えない。  
無理に角度を変えると、破損・故障の原因になります。

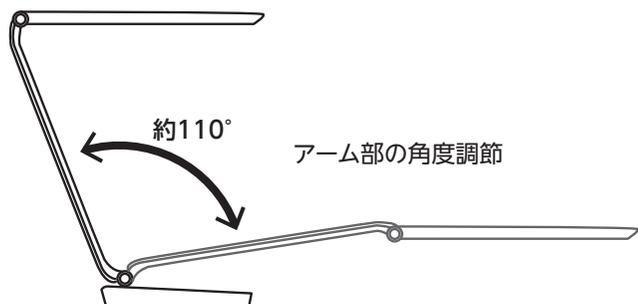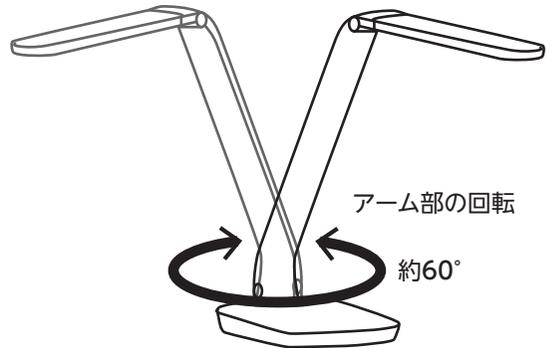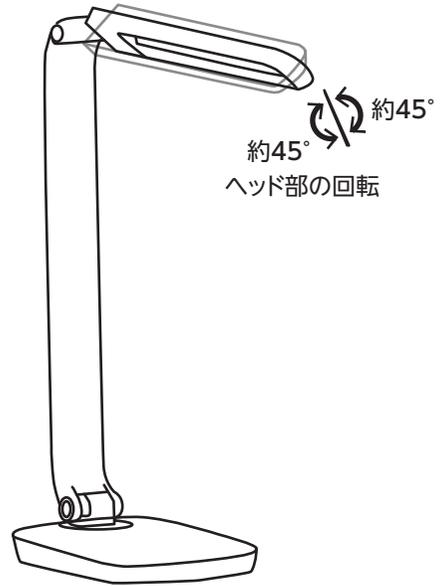

# お手入れと保存



**警告** お手入れの際は、安全のため電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。  
感電・火災・やけどの原因になります。



- ・シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし・スポンジのかたい面を使用してお手入れをおこなわない。
- ・殺虫剤などかけたりしない。  
破損・変色などの原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。
- ・通常ホコリをとるときは、掃除機で吸い取り、ホコリを拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、石けん水に浸した布をよくしぼってふき取ります。乾いたやわらかい布で仕上げ、十分に乾燥させてから使用を開始してください。

## 関節部分の調節

- ・関節部分をコインなどで回すと、関節部分をかたく・ゆるく調節することができます。
- ・角度を変えたくないときはかたく、容易に動いてほしいときはゆるくします。



## 保存のしかた

- ・お手入れのあと十分に乾燥させてください。
- ・長期保存するときはポリ袋などをかけ、直射日光をさけて、湿気の少ないすずしいところへ保存してください。

# 修理・サービスを依頼する前に



**警告** 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
点灯しない	・ACアダプターがコンセントから抜けている	ACアダプターをコンセントに差し込む
	・DCプラグがDCジャックからはずれている	DCプラグをDCジャックに差し込む
電源ボタンなど操作部が反応しない	・手袋などをして操作している	素手で操作する
	・操作部に他のものを載せている	操作部から他のものをはずす
希望の角度で静止しない	・関節部分がゆるんでいる	関節部分をコインなどを使ってかたく調節する
USB端子で充電するのが遅くなった	・本体を点灯させて充電している	本体を点灯させて使用しない(一緒に使用すると給電に影響が出ることがあります)

## 長年ご使用のLEDデスクライトはよく点検を

### このような症状はありませんか?

- ・本体・配線器具が異常に熱い。
- ・本体に触れると電気を感じる。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

# アフターサービスについて

## ●製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
2. 保証期間はご購入の日から本体1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## ●修理を依頼されるときは



### 警告

- ・故障のときは、ただちに使用をやめて配線器具から取りはずし、ご購入の販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ・ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…ご購入の販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

### 故障・修理についての ご相談に関しては…

#### ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井カスタマーセンター  
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

☎0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00  
(土日祝日及び弊社休日を除く)

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願い致します。

※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

### お客様サポートセンター

[www.doshisha.co.jp/support/faq/lighting.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/lighting.html)



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ



**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

