


取扱説明書・保証書

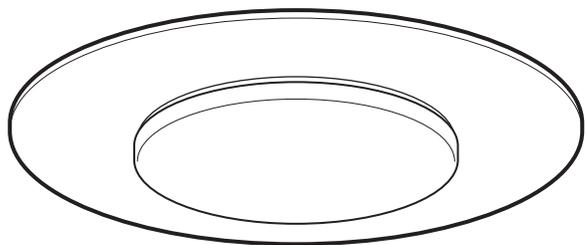

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあと、いつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
取り付けかた	P. 5~8
正しい使いかた	P. 8~9
取りはずしのしかた	P. 9~10
お手入れのしかた	P. 10
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

品 名	LEDシーリングライト ~8畳用
型 名	GC-N08CM
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	38W (100%点灯時)、1W (常夜灯点灯時)
器具光束	約3800lm (ルーメン) (100%点灯時)
設計寿命	約40,000時間*1
外形寸法	(約) φ600mm×厚み95mm (スポンジ含まず)
本体質量	約2.9kg (専用取付アダプタ別)
付 属 品	専用取付アダプタ×1、リモコン×1、リモコン用単4形乾電池 (お試し用) ×2、リモコンケース×1、取り付け用ネジ×1

*1 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

- LED光源など部品の交換は出来ません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名の商品であっても発光色、明るさが異なる場合がございますのでご了承ください。
- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品は一部異なる場合があります。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	❯は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、❯の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

 禁止	取り付けできない天井・取り付けできない配線器具には無理に取り付けない。 ●取り付けできない天井 ・凹凸のある天井(格子天井・船底天井・竿縁天井) ・傾斜した天井 ・取り付け部のまわりに凹凸や極端な突出部がある天井 ・簡単にたわむ天井 取り付けただけでも火災・感電・落下してけがの原因になります。 ●取り付けできない配線器具 ・電源端子が露出しているもの ・破損しているもの ・取り付けが不十分でグラグラするもの ・ケースウェイに取り付けてあるもの ・配線だけのもの ・出しろがが少ないもの(埋込ローゼット/10mm以下、引掛シーリング/21mm以下) 火災・感電・落下してけがの原因になります。	
 禁止	電源は交流100V以外で使用しない。 火災・感電の原因になります。 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。 室内専用なので、屋外では使用しない。 器具周囲温度5℃～35℃の範囲内で使用してください。 火災・感電の原因になります。 ストープなど温度の高くなるものを本製品の近く・真下に置かない。 火災・故障の原因になります。	 指示 取り付けや取りはずし、お手入れをするときは、必ず電源を切る。 感電・けがの原因になります。 専用取付アダプタは奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火・落下の原因になります。 調光機能のついた電源(壁スイッチなど)は使用することができないので、電気工事士資格取得者に交換工事を依頼する。 火災・故障の原因になります。 工事は販売店・工事店などに相談してください。 専用取付アダプタの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま専用取付アダプタを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源を切り、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 分解禁止 分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドゥンジャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。

警告

 <p>ぬれ手禁止</p>	<p>ぬれた手で、取り付け作業や取りはずし作業をしない。 感電の原因になります。</p>	 <p>水ぬれ禁止</p>	<p>本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。防水仕様にはなっていないため、浴室など湿気の多い場所や、常時温度が高い場所への設置はしない。 ショート・火災・感電の原因になります。</p>
---	--	--	---

注意

 <p>禁止</p>	<p>点灯中や消灯直後は熱くなっているため器具に触れない。 やけどの原因になることがあります。</p>	 <p>指示</p>	<p>カバーは確実に取り付ける。 落下してけがの原因になります。</p>
	<p>本製品の一部分が破損した場合そのまま使用を続けない。また破損した部分に直接触れたりしない。 けが・やけど、落下の原因になることがあります。</p>		<p>天井の材質によっては、変色・変形することがあるので十分注意する。 光を発生し、熱も持つ機器のため、変色・変形の原因になります。</p>
	<p>ものをぶついたり、衝撃をあたえない。 本製品の落下による、けが・やけどの原因になります。</p>		<p>設置して長期間使用すると、外部に異常がなくても内部の劣化は進行するので、点検する。 点検せずに使用を続けると、火災、落下による感電、けがの原因になります。</p>
	<p>LED光源を直視しない。 目に悪影響を及ぼす原因になります。</p>		<p>リモコンでスイッチを切ると、常時待機電力がかかっているため、長時間点灯しない場合は、電源（壁スイッチなど）を切る。 節電になります。</p>
	<p>ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない。 雑音の原因になることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用するようしてください。</p>		<p>被照射物との距離は1m以上あける。 色あせ、変色の原因になります。</p>
	<p>リモコンの電池を交換するとき、新旧の乾電池を混ぜて使用しない。 故障の原因になります。</p>		<p>リモコンが誤動作を起こすような場合、リモコンと本体のチャンネル設定を切り替える。 ほかの機器のリモコンが動作させたりする場合、逆に本製品のリモコンがほかの機器を動作させる場合、試してください。</p>
	<p>付属の専用取付アダプタとリモコンは本製品専用のため他製品に使用しない。 故障の原因になります。</p>		

乾電池に関する安全上の注意

■電池の使い方を誤ると、電池が液漏れ、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。

警告





- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池のアルカリ液が目に入ったときは失明など障害のおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を火に入れたり、加熱、分解、改造などしないでください。
- 電池の(+) (-) を逆にして使用しないでください。
- 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の(+) (-) を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保存しないでください。
- 付属の電池は充電式に造られていません。充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐ機器から取り出してください。
- 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。電池を入れたままにしておくことと液漏れがあり危険です。

注意

- 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は絶対に使用しないでください。
- 充電式（ニカド・ニッケル水素など）電池を使用しますと、機器が持っている性能を発揮できないことがあります。（機器が誤作動するなど）
- 電池の消耗により正常に作動しない場合があります。その際は新しい電池と交換してください。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使用してください。


各部の名称とはたらき

※本体裏面についているスポンジは取らないでください(ガタツキや本体回転防止のため必要です)。
※本体裏面のスポンジの配列はイメージです。

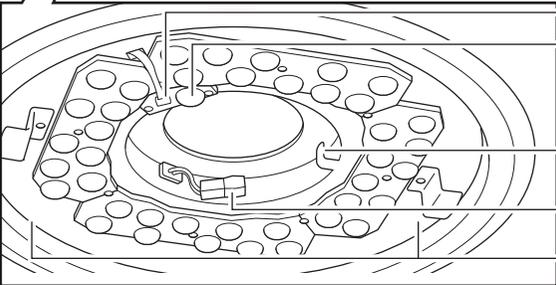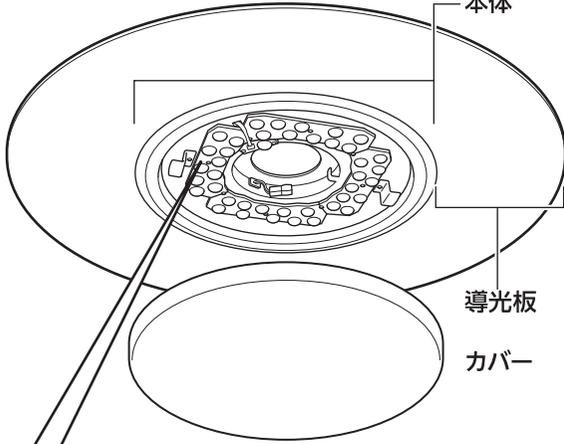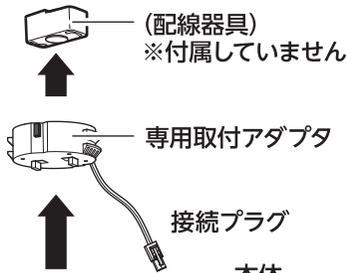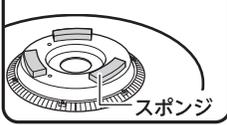

※LEDの配列はイメージです。

付属品

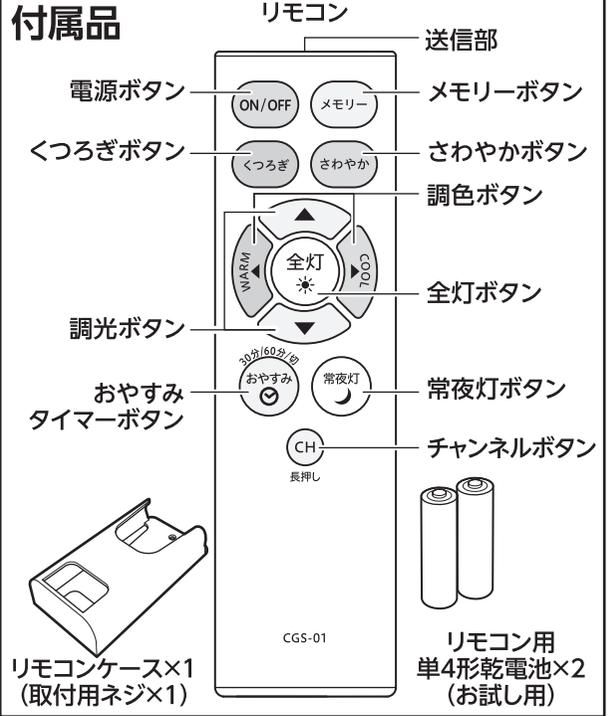

注意 出荷時に導光板両面に貼り付けられている保護用フィルムは、使用開始時、両面とも取りはずしてください。

取り付けには必ず付属の専用取付アダプタをご使用ください。

警告

- 付属以外の専用取付アダプタを使用しない。火災や故障、落下の原因になります。
- 取り付け・取りはずしなど、必ず電源を切って行なう。感電や故障の原因になります。
- 配線器具が設置されていない場合、工事は販売店・工事店などに相談する。配線する、器具を取り付けるなどの作業は、電気工事士法施行規則（第二条）で有資格者での作業が必要と定められています。資格を持っていない人が、勝手な判断で工事をしたりしないでください。

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	リモコン	1個
カバー	1個	リモコン用単4形乾電池 (お試し用)	2本
専用取付アダプタ	1個	リモコンケース (取付ネジ付属)	1個


取り付けかた

取り付け前の確認事項

1. 取り付ける天井の状態を確認する

- 右図[取り付けることのできない天井]のような天井になっていないことを確認してください。

[取り付けることのできない天井]

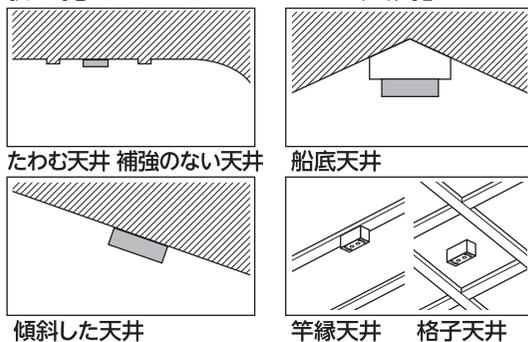

2. 取り付ける天井についている配線器具を確認し、配線器具の出しろを計測・確認する

- 天井に右図[取り付けることのできる配線器具]のような配線器具が設置されていれば、取り付けることができます。
- ただし、配線器具が以下のようなものである場合は取り付けできません。

取り付けできない配線器具

- 電源端子が露出しているもの
 - 破損しているもの
 - 取り付けが不十分でグラグラするもの
 - ケースウェイに取り付けてあるもの
 - 配線だけのもの
 - 出しろが少ないもの (埋込ローゼット/10mm以下、引掛シーリング/21mm以下)
- 配線器具が設置されていない場合や、取り付けできない配線器具でも交換により取り付けできる場合がありますので、販売店・工事店にご相談ください。
- 出しろの長さによって本体の取り付け方法が異なりますので、ご確認ください。(6ページ参照)

[取り付けることのできる配線器具]



出しろ11mm	出しろ22mm	
引掛埋込ローゼット	丸型フル引掛シーリング	丸型引掛シーリング
引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)	丸型フル引掛ローゼット	角型引掛シーリング

3. 取り付ける電源 (壁スイッチなど) に調光機能がないことを確認する

- 調光機能のついた電源 (壁スイッチなど) の場合、使用できません。販売店・工事店にご相談ください。

[取り付けできない配線器具]

電源端子が露出しているもの	破損しているもの	取り付けが不十分でグラグラするもの
ケースウェイに取り付けてあるもの	埋込ローゼット 10mm以下	引掛シーリング 21mm以下
配線だけのもの	出しろが少ないもの	

調光機能付	スイッチのみ

※ 上記イラストのようなスイッチ以外にも、調光機能の付いたスイッチは使用できません。

取り付けかた (つづき)

取り付けかた

1. 電源 (壁スイッチなど) を切にする

警告	取り付けをするときや、お手入れをするときは必ず電源を切にする。 感電・やけどの原因になります。
-----------	--

2. 天井の配線器具に専用取付アダプタを取り付ける

- ① 配線器具へ専用取付アダプタの2本の引っ掛け刃を挿し込みます。
- ② 「カチッ」という音がするまで右に回します。ロックされてはずれなくなります。
 - ・ やりなおす場合、黒いボタンを押すとロックが解除され、はずれるようになります。

注意	<ul style="list-style-type: none"> ・ 必ず付属の専用取付アダプタを使用する。ほかのものを使用すると故障・火事の原因になります。 ・ 黒いボタンを押さないで回してみ、はずれないことを確認する。取り付けが不十分ですと、落下してけがの原因になります。
-----------	--

3. 本体を取り付ける

注意	本体裏に取り付けられているスポンジは、はずさないでください。
-----------	--------------------------------

- ① 本体を持ち、専用取付アダプタの接続コネクタ・接続ケーブルを本体中心部の穴に通しておきます。

警告	接続ケーブルを本体・専用取付アダプタではさまないようにする。 感電・火災の原因になります。
-----------	--

- ② 専用取付アダプタに本体の穴を合わせて押し上げます。

- ・ 配線器具の出しろによって、押し上げかたが違います。

出しろが 11mm の場合


専用アダプタを通して「カチッ」と1度音がするまで本体を押し上げます。

- ・ 側面のツメが両脇からひとつずつ出ているのが見えます。Ⓐ


出しろが 22mm の場合

専用アダプタを通して「カチッ、カチッ」と2度音がするまで本体を押し上げます。

- ・ 側面のツメが両脇からふたつずつ出ているのが見えます。Ⓑ

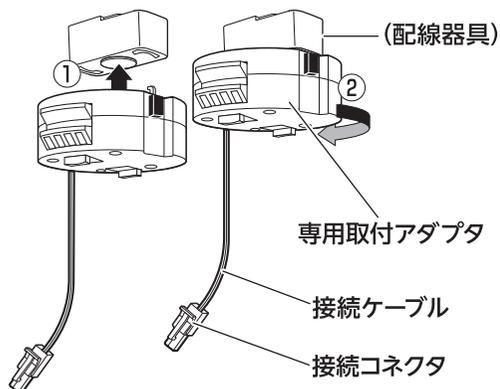

注意	出荷時に導光板両面に貼り付けられている保護用フィルムは、使用開始時、両面とも、取りはずしてください。
-----------	--

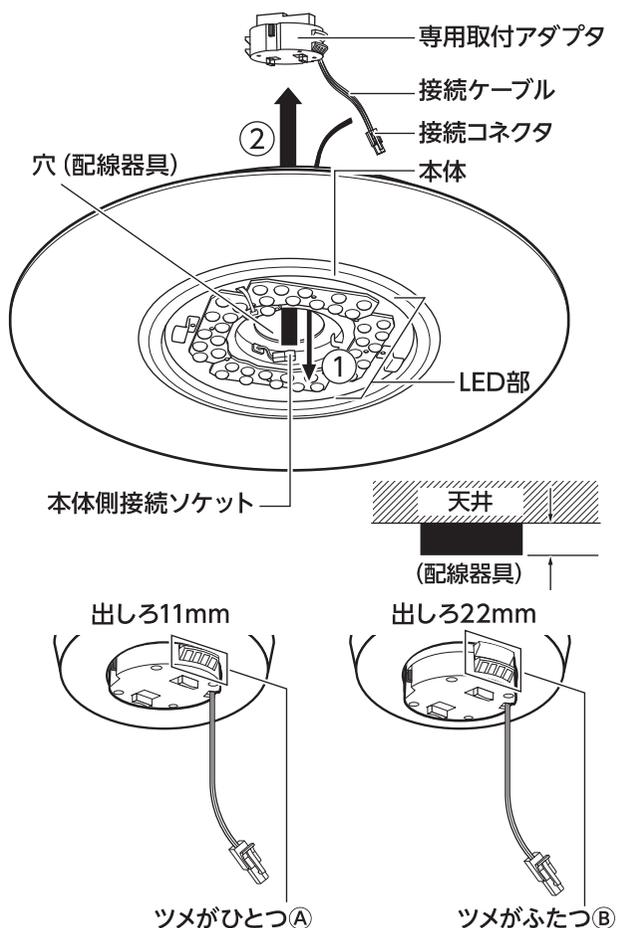

注意	取り付けるときは本体の中央付近を支えるようにして押し上げる。端を強く持って押し上げると、本体が歪んでうまく取り付けができない場合があります。
-----------	--

③本体が正しく取り付けられているか、確認します。

- ・本体が回転しない
- ・本体がガタガタ・グラグラしない



異常が認められましたら一度取りはずして、取り付け直してください。

4. 接続コネクタを本体の接続ソケットに取り付ける

- ・カチッと音がするまで確実に取り付けます。
- ・取り付けから一度軽く引っ張って、ロックがかかっていることを確認してください。

5. フックにケーブルをかける

点灯時、ケーブルがカバーに映り込む可能性がありますので、ケーブルをフックにかけてLED部にはみ出さないように収めてください。

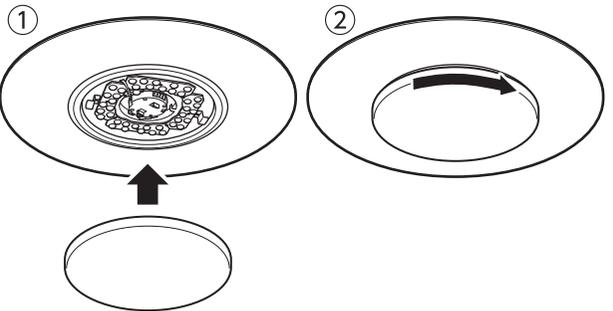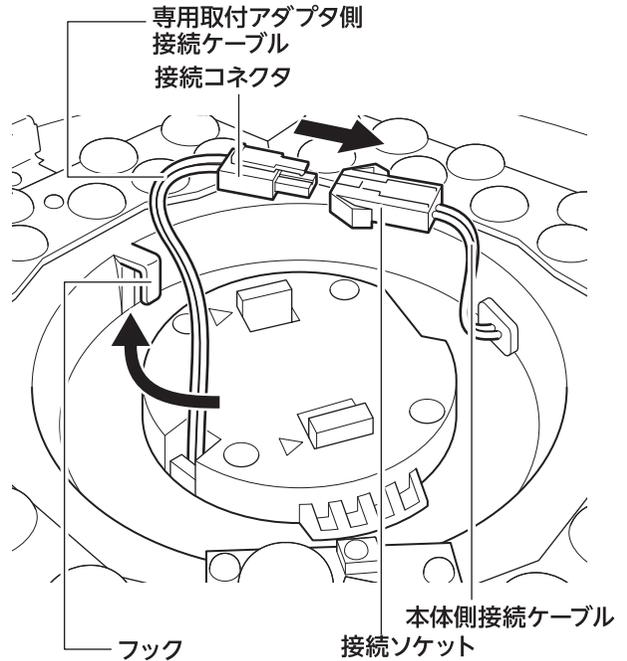

6. 本体にカバーを取り付ける

- ・本体の真下からカバーを押し付け①、カチッと音がするまで右まわしにします②。
- ・カバーが水平に取り付けられていることを確認してください。

7. リモコンに電池を入れる

下記の手順で付属の電池(単4形乾電池)を入れてください

1. 電池ぶたを開く

電池ぶたを押しながら手前の方向へスライドさせて開きます。

2. +と-の向きに注意して、電池を入れる


右図のように電池取出用リボンを下に敷き、右側に出して、電池を入れてください。

3. 電池ぶたを閉める

電池の上に電池取出用リボンの端をのせ、電池ぶたを右図の「閉める」の方向へスライドさせて閉めます。カチッと音がするまで押し込んでください。

- ・リモコンと本体の受信部の間に障害物がある場合は、リモコンが正常に動作しないことがあります。

※ 3ページの乾電池に関する安全上の注意を確認してください。

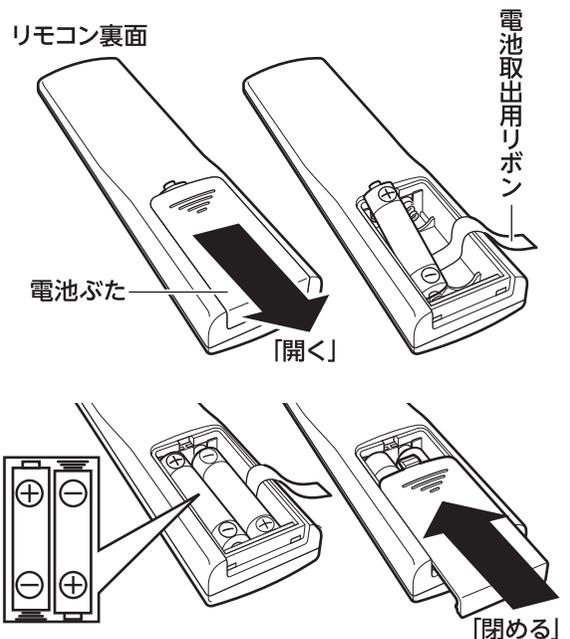

▶▶つぎのページにつづく▶▶

取り付けかた (つづき)

8. リモコンのチャンネルを設定する

1. 本体に向けてリモコンの^{CH}チャンネルボタンを長押しする

本体からチャンネル設定の音がします。

リモコンチャンネル設定の音

音のイメージ	ピー・ピッ —・	ピー・ピッピッ —・..
チャンネル	チャンネル1 (CH1)	チャンネル2 (CH2)

2. リモコンのチャンネルを変更するときは、本体に向けずにリモコンの^{CH}チャンネルボタンを長押しする

操作できないときはもう一度リモコンの^{CH}チャンネルボタンを長押ししてみてください。

- 本体2台を同時に操作する
同じチャンネルに合わせる CH1 またはCH2
- 本体2台を別々に操作する
2台別々のチャンネルに合わせる
1台目をCH1、2台目をCH2



- 注意**
- 2台同じチャンネルにしても、器具間の距離やリモコン操作の方向により同時に点灯しないことがあります。
 - 付属のリモコンの操作に関係なく本製品の明るさが切り替わる場合は、本体とリモコンのチャンネルを変更してください。

※ 出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1 (CH1) に設定してあります。

正しい使いかた

照明の点灯・消灯

1. 電源 (壁スイッチなど) を入れてからリモコンの全灯ボタンを押す

正常に接続されていると、調光100%で点灯します。

- 点灯しない場合、接続に問題があることがあります。電源 (壁スイッチなど) を切って、カバーをはずして以下の点を確認してください。

- 専用取付アダプタと本体 (接続コネクタと接続ソケット) の接続
- 専用取付アダプタと配線器具との接続を目視で確認

上記接続に問題がないことを確認してから電源 (壁スイッチなど) を入れてください。

2. リモコンの^{調光}調光ボタン・^{調色}調色ボタンを押して調光・調色する


^{調光}調光ボタン・^{調色}調色ボタンを押すことで調光・調色します。

操作が無効になると「ピピッ」音が鳴ります。

- リモコンにはあらかじめプリセットされた、^{くつろぎ}くつろぎボタン・^{さわやか}さわやかボタンがありますのでお好みで利用してください。

操作できない場合は、本体とリモコンのチャンネルを確認する。

- 本体側面のチャンネル設定スイッチとリモコンのチャンネル切替スイッチが同じチャンネルであることを確認してください。
- 出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1 (CH1) に設定してあります。

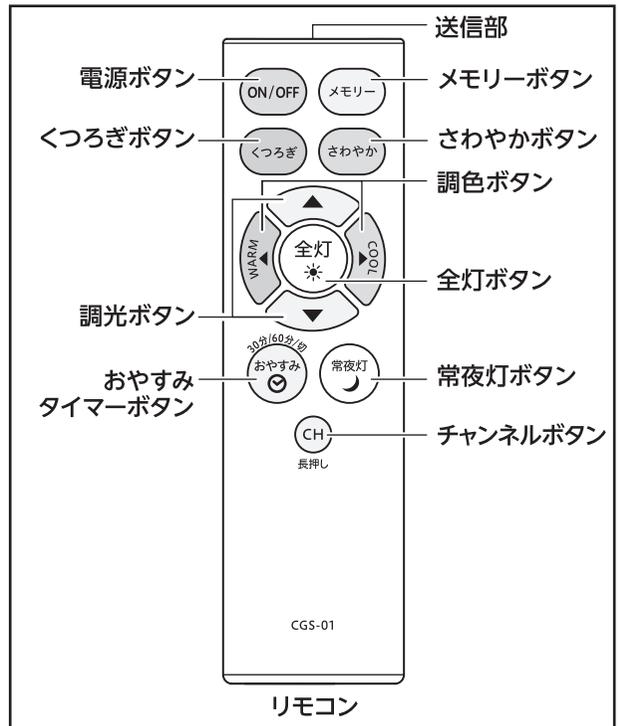

3. おやすみタイマー機能を使用する

点灯時、おやすみタイマーボタンを1回押すと、30分後に自動で消灯します。2回押すと、60分後に自動で消灯します。タイマーを解除するときは、もう1度押してください。

おやすみタイマーの音

音のイメージ	ピッ ・	ピピッ ・・	ピー ー
タイマー時間	30分	60分	解除

※ 解除されたとき、タイマー設定時よりも長くボタン音が鳴ります。(右図を参照)

4. リモコンの電源ボタンまたは壁スイッチで消灯する

かベススイッチメモリー

壁スイッチで入・切する場合、壁スイッチで切った最後の状態で点灯します。

リモコンメモリー

電源ボタンで切(OFF)にした最後の状態で点灯します。

電源ボタン	本体電源の入/切 (ON/OFF) をします
メモリーボタン	気に入った光の状態を(メモリーボタン)を長押しすることで、記録させておくことができます
くつろぎボタン	「くつろぎ」の光が点灯します(「くつろぎ」に合った光がプリセットされています)
さわやかボタン	「さわやか」の光が点灯します(「さわやか」に合った光がプリセットされています)
調光ボタン	上方向に押すことで、光が強くなり、下方向に押すことで光が弱くなります
調色ボタン	左方向に押すことで暖かい色(WARM)の光になり、右方向に押すことで冷たい色(COOL)の光になります
全灯ボタン	本機で通常使用されるLEDすべてが点灯します(常夜灯は除く)
おやすみタイマーボタン	押すことで切タイマーを設定することができます 本体からの音で切タイマー設定できます(8ページ)
常夜灯ボタン	常夜灯(豆球相当)のみ点灯させます
チャンネルボタン	2台の照明を別々にコントロールできるようにリモコンのチャンネルを設定・切替することができます。



警告
使用後は必ず消灯し、長時間使用しない場合は、電源を切る。
火災・故障の原因になります。

取りはずしのしかた



警告
取りはずしの際は、安全のため電源を切り、通電していないことを確認する。
感電・火災・やけどの原因になります。

取りはずしのしかた

お手入れするとき、別の部屋に移動させるとき、転居するときなど、次の手順で取りはずしをおこなってください。

1. 電源(壁スイッチなど)を切にする

2. カバーをはずす



カバー部分を持ち、左に回すとカチッと音がしてロックが解除されます。

3. 専用取付アダプタの接続コネクタと本体の接続ソケットをはずす

接続コネクタのロックレバーコード側を押さながら、接続コネクタを引き抜きます。

4. 専用取付アダプタの中央部のつまみをつまんで本体をはずす

本体を手で確実に押さえながら行ないます。

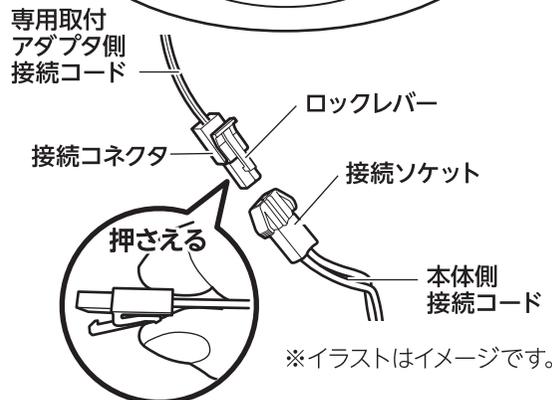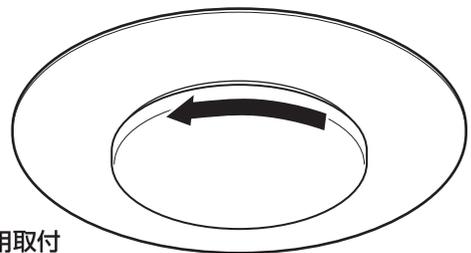


※イラストはイメージです。

取りはずし作業は、できるだけ2人で行ってください

取りはずしのしかた (つづき)

5. 専用取付アダプタの黒いボタンを押しながら回し、配線器具から取りはずす

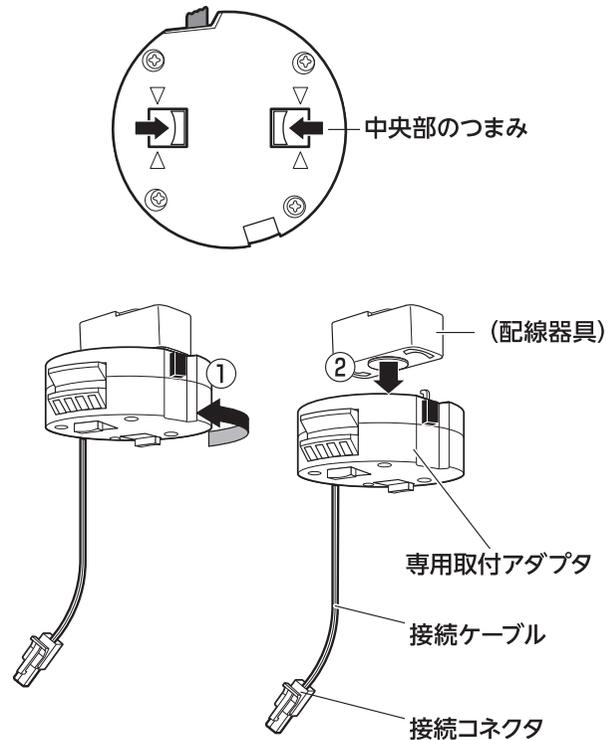

お手入れのしかた



警告

お手入れの際は、安全のため電源を切り、通電していないことを確認する。
感電・火災・やけどの原因になります。


お手入れのしかた

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的に (6か月に1回程度) 清掃してください。
- ・特に導光板 (上面・下面とも) については、ホコリがたまりやすく、ホコリが目立つため、定期的にホコリをはらうなど、お手入れしてください。天井に取り付けたままでは導光板上面を十分にお手入れできず、無理に手を入れようとすると、落下させてしまう危険性があるため、毎回天井の専用取付アダプタから取りはずしてお手入れするようにしてください。
- ・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよくしぼってふき取ります。乾いたやわらかい布で仕上げ、十分乾いてから使用を開始してください。
- ・リモコンの送信部も定期的にお手入れをおこない、汚れをふき取ってください。汚れるとリモコンの効きが悪くなります。



注意

- ・シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし・スポンジのかたい面を使用してお手入れをおこなわない
- ・殺虫剤などかけたりしない
破損・変色などの原因になります。

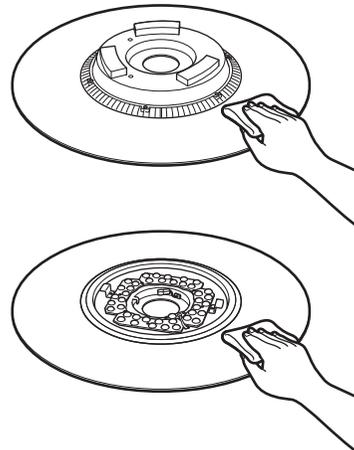

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
点灯しない	・電源（壁スイッチなど）が「切(OFF)」になっている	電源（壁スイッチなど）を「入(ON)」にする
	・ブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	・接続コネクタと本体側接続ソケットが確実に接続されていない	接続コネクタと本体側接続ソケットを確実に接続する
	・専用取付アダプタと配線器具が確実に接続されていない	専用取付アダプタと配線器具を確実に接続する
リモコンが正常に動作しない	・リモコンのチャンネルが本体と一致していない	リモコンのチャンネルを合わせる
	・リモコンの電池が正しく取り付けられていない	リモコンの電池を正しく入れなおす
	・リモコンの電池が切れて信号が送信されていない	リモコンの電池を新しいものにする
	・本体の受信部に信号が届いていない	障害物を取り除く、もしくは受信可能な範囲から操作する
点灯中・消灯直後など異音がある	・使用環境により電源部から多少の音が発生することがあります	問題ありません。 気になる場合はドウシシャお客様相談室まで、ご相談ください

よくあるご質問

Q	停電復帰後に勝手に点灯してしまいます。
A	正常動作です。(壁のスイッチは「入(ON)」状態で、リモコンで「切(OFF)」にしていた場合) 通常の停電復帰時は、スイッチやリモコンを探す必要が無いよう、照明が点灯した状態で復帰する設定になっています。点灯中に停電などで一定時間電源が切れた場合、直前の点灯状態で点灯します。
Q	停電復帰後、勝手に点灯しないようにできますか。
A	壁スイッチを「切(OFF)」にしてください。照明器具側では設定できません。
Q	リモコンで電源を「切(OFF)」にしても、急に消灯しない。
A	正常動作です。本製品は急に消灯せずにゆるやかに消灯していきます(約3秒)

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・チカチカしたり点滅する。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

株式会社 **ドウシシャ** www.doshisha.co.jp

(東京本社第一ビル) 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10 (大阪本社) 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室 ☎0120-104-481

ドウシシャ 【受付時間】9:00～17:00(祝日以外の月～金曜日)

福井第2家電サービスセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

- ※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願い致します。
- ※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。
- ※メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ルミナスクラブLED照明の通販サイトをご参照ください。

お客様サポートセンター www.doshisha.co.jp/support/faq/lighting.html

